

**BELLISSIMA**  
ITALIA

**PRODIGY®**

사용 설명서





# BELLISSIMA\_PRODIGY 를 구입해 주셔서 감사합니다.

—

- \* 안전한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어주십시오.
- \* 이 설명서는 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- \* 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해 주십시오.

## 목차


|                  |    |
|------------------|----|
| 제품 구성 .....      | 2  |
| 제품 명칭 및 기능 ..... | 3  |
| 액세서리 기능 .....    | 4  |
| 사용 방법 .....      | 5  |
| 흡입 필터 청소 .....   | 7  |
| 문제 해결 .....      | 8  |
| 안전 주의사항 .....    | 9  |
| 품질 보증 .....      | 13 |

# 제품 구성


\* 제품의 구성품을 확인하십시오.

\* 반드시 부속품으로 동봉된 전용 액세서리만 사용하십시오.

- ① PRODIGY 본체
- ② 케이블 정리 클립
- ③ 전용 파우치
- ④ 코안다 톨 (왼쪽/오른쪽)
- ⑤ 프리스타일링 드라이어
- ⑥ 영킴방지 브러시
- ⑦ 웨이브 브러시 (38mm)
- ⑧ 볼륨 브러시

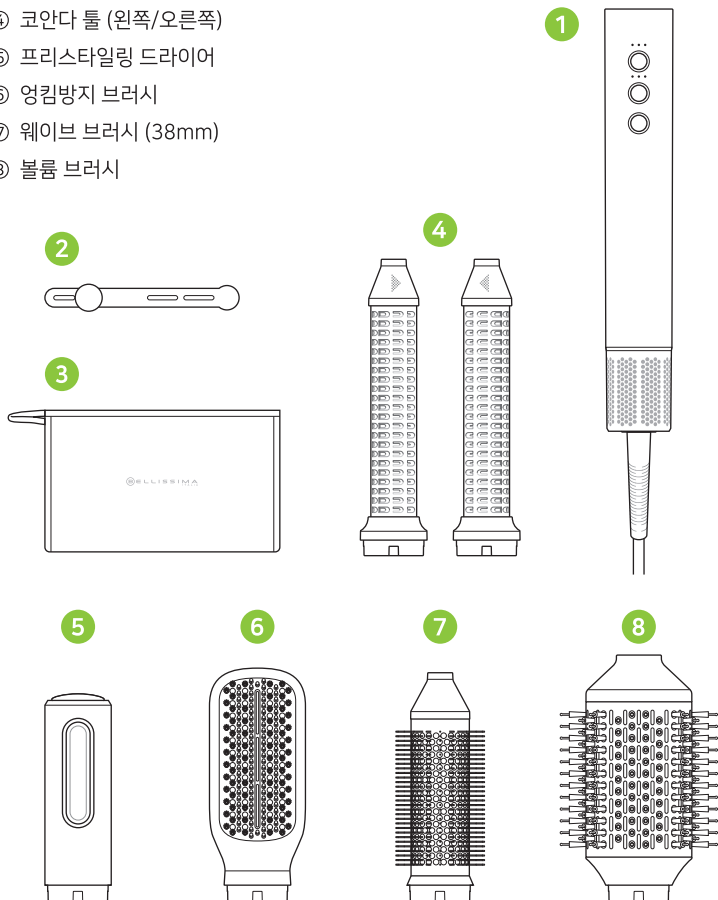

## 제품 명칭 및 기능

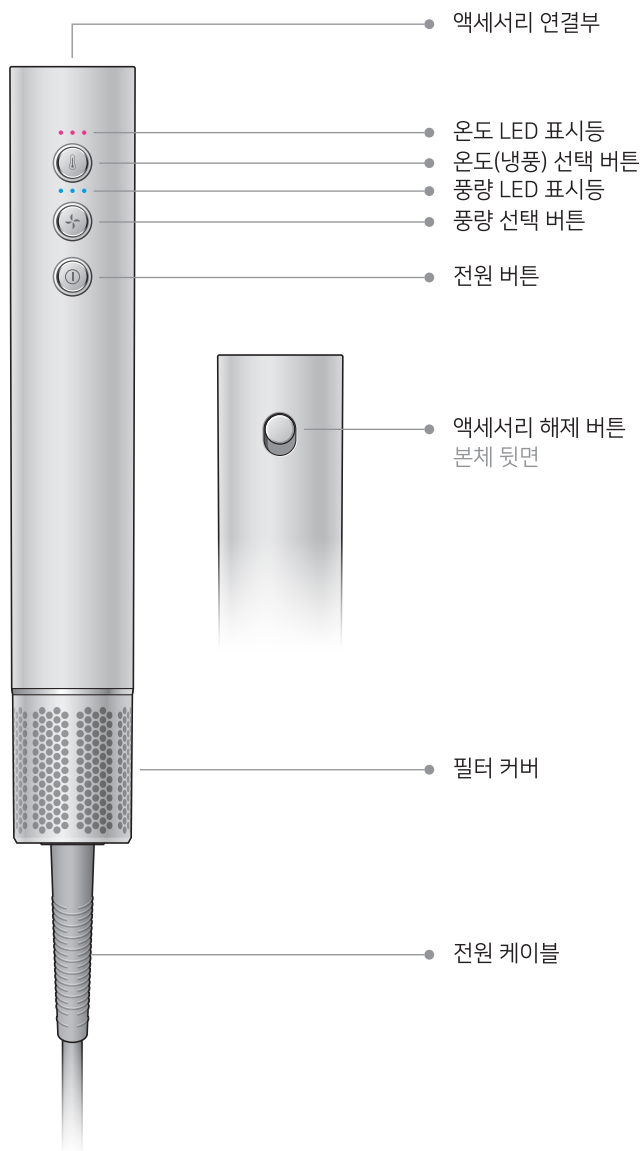


# 액세서리 기능

\* 액세서리를 교체할때 충분히 식히고 전원을 끈 후 분리, 교체하십시오.




## 프리스타일링 드라이어

- 이 액세서리는 머리를 감은 후 드라이기처럼 물기를 말리는데 사용합니다.




## 영킴방지 브러시

- 이 액세서리는 스타일링하기 전에 모발의 영킴을 풀어주는 용도로 사용합니다. 원하는 온도와 풍량을 선택하고 모발 전체를 천천히 빗어주십시오.



## 웨이브 브러시 (38mm)

- 이 액세서리를 사용하여 부드러운 스타일을 만들고 모발 끝을 다듬을 수 있습니다.

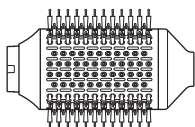


## 볼륨 브러시

- 이 액세서리는 모발에 풍성한 볼륨과 자연스러운 스타일을 만드는 용도로 사용합니다.



## 코안다 배럴 (왼쪽/오른쪽)

- 이 액세서리를 사용하여 모발을 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 말아서 자연스러운 컬을 만들수 있습니다.

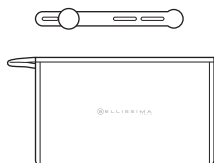

## 케이블 클립 / 파우치

- 사용 후 보관시 전원케이블을 본체에 감지마시고 케이블 클립을 이용해 고정하십시오.
- 파우치는 본체와 액세서리를 효과적으로 수납할 수 있으며, 공간을 많이 차지하지 않아서 여행용 또는 서랍속 보관이 용이합니다.

# 사용방법

장착하기



분리하기



## 1

### 액세서리 톨 장착, 분리 방법

- 액세서리 톨을 본체 통풍구에 눌러서 끼운 후, 시계방향으로 “딸깍” 소리가 나도록 돌리십시오.
- 분리시에는 액세서리 해제 버튼을 아래로 당긴 후, 시계 반대방향으로 돌려서 들어올리십시오.
  - 모든 액세서리 톨이 동일한 방식으로 장착, 분리됩니다.
  - 반드시 전원을 끈 후 장착, 분리하십시오.
- 코안다 배럴은 사용중 매우 뜨거우므로 반드시 전원을 꺼서 식힌 후, 배럴의 끝부분을 잡아서 분리하십시오.
- 두꺼운 천 등을 이용하는 것도 좋습니다.

## 2

### 전원 켜기

- 전원스위치를 약 1~2초간 누르십시오.
- 3단계 온도, 3단계 풍량 상태로 작동이 시작됩니다.

## 3

### 풍량 조절하기

- 풍량 버튼을 눌러 3단계 풍량 중 하나를 선택하십시오.
- 한번씩 누를때마다 풍량이 변경됩니다.
- 파란색 LED 갯수가 현재의 풍량을 표시합니다.



## 4

### 온도 조절하기

- 온도 버튼을 눌러 “3단계 온도+냉풍” 총 4단계 중 하나를 선택하십시오.
- 한번씩 누를때마다 온도가 변경됩니다.
- 빨간색 LED 갯수가 현재의 온도를 표시합니다.





## 5

### 냉풍 사용하기

- 사용중 아무때라도 온도 버튼을 누르고 있으면, 약 1~2초 후 냉풍으로 변경됩니다.
- 이때 빨간색 LED 색상은 모두 꺼집니다.
- 온도 버튼에서 손을 뗄때까지 냉풍이 유지됩니다.
- 지속적인 냉풍을 원할때에는 빨간색 LED가 모두 없어질때까지 온도버튼을 여러번 누르십시오.
- 한번씩 누를때마다 온도가 변경됩니다.
- 빨간색 LED : 1개 → 2개 → 3개 → 2개 → 1개 → 0개(냉풍) 순서대로 순환됩니다.

1




## 6

### 코안다 배럴 사용방법

- 모발 적당량을 손에 잡고 코안다 배럴을 가깝게 위치시키면 모발이 배럴 주위를 감기 시작할 것입니다.
- 더 많이 감기도록 배럴을 머리에 가깝게 가져간 후 4~5초간 유지하십시오.
- 곧이어서 온도버튼을 4~5초간 누르고 있으면 컬이 더욱 단단하게 고정됩니다. (냉풍모드)
- 제품 전원을 끄면 컬이 풀립니다.
- 모발이 감기는 방향을 바꾸려면 배럴을 교체하십시오.

2

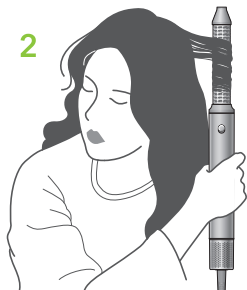


## 7

### 전원 끄기 / 보관하기

- 전원스위치를 약 3~4초간 누르고 있으면 꺼집니다.
- 제품 및 액세서리가 완전히 식을 때까지 기다린 후, 제품 표면을 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- 제품 및 액세서리를 파우치 안쪽 주머니에 넣어서 보관하십시오.

# 흡입 필터 청소

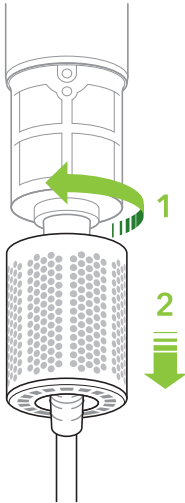

1

## 필터커버 분리하기

- 필터커버를 “딱” 소리가 날때까지 시계 반대 방향으로 힘을 주어 돌린 후, 케이블 쪽으로 당기십시오.

2

## 청소하기

- 흡입 필터를 브러시나 마른 천으로 청소하십시오.
- 필터커버도 브러시나 마른 천으로 청소하십시오.
  - 필요시 젖은 천을 사용해도 무방합니다.
  - 강한 세제나 연마제 등은 사용하지 마십시오.

3

## 조립하기

- 완전히 마른 후에 조립하십시오.
- 필터커버를 빈틈없이 기기와 밀착시키십시오.
  - 살짝 힘을주어 돌리다보면 어느순간 밀착됩니다.
- 필터커버를 “딱” 소리가 날때까지 화살표 방향으로 돌리십시오.

---

## 유용한 팁

- 헤어스타일러 사용에 대한 경험이 쌓이면, 자신이 원하는 매력적인 헤어스타일을 연출하는 노하우가 쌓일 것입니다.
  - 온풍으로 모발을 감은 후 수초간 고정 후 + 냉풍 모드로 수초간 더 고정하면 스타일링이 더욱 단단하게 유지됩니다.
- 기기를 사용하기 전 모발은 약간 촉촉한 상태가 좋으며, 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 제품을 바르지 않은 상태여야 합니다.
- 사용전 영킴방지 브러시로 머리를 빗어 차분한 모발 상태에서 사용하십시오.

# 문제 해결

\* A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항들을 점검해 보십시오.

대개의 경우, 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 정상 작동하는 경우가 많습니다.

\* 아래의 내용을 확인하고도 문제 해결이 안 되면 A/S 센터로 문의해 주십시오.

|                                 | 해결 방법                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED 조명이<br>비정상적임<br>-<br>작동이 안됨 | ① 온도표시에 불빛이 들어오는지 확인하십시오.<br>② 콘센트에 전원코드가 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.<br>③ 사용전압이 220V인지 확인 하십시오.<br>④ 실내 콘센트의 누전차단기가 작동되었는지 확인하십시오. |
| 본체가 뜨겁거나<br>작동이 불안정             | ① 흡기 필터부에 머리카락이나 먼지, 이물질을 확인하십시오.<br>② 설명서 지침에 따라 흡입구를 청소하십시오.                                                             |

## 기호



경고



금지



이중 절연 구조



참고

# 안전 주의사항

## 소개

고객님, 저희 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 고객 만족을 위해 설계되고 제조된 제품으로, 고객님의께서 이 제품의 품질과 신뢰성에 대해 만족하실 것이라고 확신합니다.



**안전한 사용을 위한 설명과 경고!** 이 기기를 사용하기 전에 사용 설명서와 반드시 준수해야 하는 안전 주의사항들과 경고를 주의깊게 읽으십시오. 향후 참조를 위해 그림 설명서와 함께 이 설명서를 보관하십시오. 다른사용자에게 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해주십시오.



**참고 :** 설명서에 기재되어 있는 내용 중에 이해하기 어렵거나 문의 할 내용이 있으면, 제품을 사용하기 전에 마지막 페이지에 기입된 고객센터로 문의 부탁드립니다.



**참고 :** 시력이 나쁜 분들은 웹사이트 [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)에 있는 디지털 형식의 사용 설명서를 참조할 수 있습니다.

## 안전 주의사항

포장제거 후, 기기가 손상 없이 모든 부품이 포함되어 있는지 확인하십시오. 설명서에 표시된대로 모든 부품이 포함되어 있어야 하며, 손상된 흔적이 없어야 합니다. 의심스러운 경우, 기기를 사용하지 말고 공인 A/S 센터에 문의하십시오.



**주의!** 이 기기를 사용하기 전에 기기에서 라벨, 태그 등과 같은 모든 안내 스티커를 제거하십시오.



**경고!** 질식 위험이 있습니다. 어린이가 포장지를 가지고 놀게 하지 마십시오. 비닐봉투는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎ 이 기기는 가정용 헤어 드라이어로, 설계된 용도로만 사용해야 합니다. 상업적 목적 또는 다른 목적으로 사용하면 의도된 사용과 부합하지 않으며 위험할 수 있습니다.
- ◎ 기기를 전원에 연결하기 전에, 기기의 기술 데이터에 표시된 전압과 주파수가 전원 공급 장치의 전압과 주파수와 일치하는지 확인하십시오. 정격 정보는 기기 또는 전원 공급 장치에 기재되어 있습니다. (설명서 참조)

◎ 이 기기는 220V, 50 Hz 또는 60 Hz 의 주파수에서 정상적으로 작동할 수 있습니다.



**경고! 화상위험!** 사용 중 얼굴, 귀, 목, 두피 등의 피부에 가깝게 대지 마십시오.



**경고! 화상위험!** 사용중 또는 기기를 끈 상태에서도 열풍 배출구 및 코안다 배럴에 손이나 피부를 가까이 대지 마십시오.

- ◎ 사용 중 액세서리를 교체할때 충분히 식히고 전원을 끈 후 분리, 교체하십시오.
- ◎ 사용 중 제품을 잠깐 내려놓아야 하는 경우에는 반드시 전원을 먼저 끄고, 내열성이 있는 표면 위에 놓으십시오.
- ◎ 젖은 모발을 말리거나 스타일링 할때 이외에는 사용하지 마십시오.
- ◎ 절대로 개조하지 마십시오. 또한 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- ◎ 반드시 어린이 또는 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오.
- ◎ 이 기기는 8 세 이상의 어린이가 또는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하된 사람, 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 사용 방법에 대한 감독이나 지도를 받은 경우 사용할 수 있습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오. 어린이는 부모나 보호자의 감독 없이 기기 청소 및 유지보수를 수행할 수 없습니다



**경고! 화상 위험이 있습니다.** 사용 중 및 식히는 동안 기기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎  젖은 손이나 발, 또는 맨발로 기기를 사용하지 마십시오.
- ◎  전기 콘센트에서 플러그를 제거할 때, 전원코드나 기기를 당기지 마십시오.
- ◎  전원 코드로 기기를 잡거나 들어 올리지 마십시오.
- ◎  습기, 영향을 미칠만한 날씨(비, 햇빛 등) 또는 극한의 온도에 기기를 노출시키지 마십시오.
- ◎  전원에 연결된 상태로 방치하지 말고, 사용후에는 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- ◎ 사용하지 않을 때는 전원 공급 장치에서 기기를 항상 분리하십시오.
- ◎ 고장이 났거나 오작동할 경우, 전원을 끄고, 플러그를 분리하십시오. 문제해결편(8p)을 참고하십시오. 해결되지 않으면 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 본체나 부품, 코드, 플러그 등이 손상된 경우에는 절대로 제품을 사용하지 마십시오. 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 기기를 욕실에서 사용할 때는 사용 후 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 물과 가까이 있을 때는 기기가 꺼져 있어도 위험할 수 있습니다.

- ◎ 추가적인 보호를 위해, 욕실에 전원을 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 전류가 30mA (이상적으로는 10mA) 를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)의 설치를 권장합니다. 설치자에게 문의 하십시오.

---

**경고!** 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.

---

- ◎ 이 기기는 물, 기타 액체, 스프레이, 증기와 접촉해서는 안 됩니다. 청소 및 유지보수 작업에 대해서는 관련 장의 지침을 참조하십시오.
- ◎ 이 기기는 오직 사람의 모발에만 사용해야 합니다. 동물이나 합성 소재로 만든 가발 및 헤어피스에는 사용하지 마십시오.
- ◎  사용중 흡입 필터를 막지 말고, 필터에 항상 먼지와 머리카락이 없도록 유지하십시오.
- ◎ 이 기기의 특징은 외부 포장에 기재되어 있으니 확인하십시오.
- ◎ 기기를 사용시, 부속품으로 포함된 액세서리만 함께 사용하십시오.

---

 **주의!** 어댑터 사용은 권장되지 않습니다. 꼭 사용해야 할 경우, 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 지정된 전력 한도를 초과하지 않도록 주의하세요. 멀티탭 사용은 금지입니다.

---

## 사용

---

 **경고!** 이 기기를 떨어뜨렸거나, 눈에 띄는 손상이 있는 경우 사용하지 마십시오.

---

  **경고!** 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오. 절대 기기를 물에 담그지 마십시오.

---

 **경고!** 화상 위험! 사용 후, 액세서리를 분리하기 전에 충분히 식도록 두십시오.

---

 **경고!** 화재 위험이 있습니다. 모발이나 기기에 인화성 제품을 사용하지 마십시오.

---

 **참고 :** 헤어스타일러는 잠시 더 작동한 후 자동으로 완전히 꺼질 것입니다.

---

## 유지보수 및 청소



**경고!** 청소나 유지보수를 하기 전에 항상 기기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.



**경고!** 청소시 강한 세제나 연마제 등을 사용하지 마시고, 청소한 모든 부품이 완전히 마른 후에 기기를 재사용하십시오.

이 기기는 필터를 자동으로 청소할 수 있습니다. 풍량 선택 버튼과 온도 선택 버튼을 몇 초 동안 동시에 누르면 반대 방향으로 공기가 배출됩니다. 청소 주기가 끝나면 기기가 자동으로 꺼집니다.



**참고 :** 이 절차는 기기를 사용할 때마다 수행할 필요는 없습니다.



**참고 :** 헤어스타일러를 사용하는 장소에 먼지가 많을수록 필터를 더 자주 청소해야 합니다.



**참고 :** 먼지나 머리카락으로 막히지 않도록 정기적으로 확인하고 청소해서, 공기 흡입구를 항상 깨끗하게 유지하십시오.

## 보관



**경고!** 화재 위험이 있습니다. 기기를 완전히 식힌 후에 보관 하십시오.



**경고!** 전원 코드선을 기기에 둘러서 감지 마십시오.  
전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



**경고!** 이물질이 우연히 기기에 떨어지지 않도록 기기를 잘 보관하십시오.  
기기를 보관할 때 다른 물건을 같이 넣으면 기기가 손상될 수 있습니다.

# 품질 보증

- ◎ 본 제품은 기획재정부 고시 소비자 피해보상을 준수합니다.
- ◎ 품질 보증기간은 구입일(배송받은 날)로부터 1년간 유효합니다.  
이를 증명하기위해 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- ◎ 공인 A/S 센터에서 수행한 수리 또는 교체는 보증기간을 연장하지 않습니다.
- ◎ 품질 보증기간 경과후에 발생한 고장은 유상 수리가 가능합니다.
- ◎ 품질 보증기간내라도 기기 제조 결함에 귀속되지 않는 경우는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- ◎ 사용 설명서의 모든 지침을 준수하지 않은 결과로 인해 사람, 재산 및 애완동물에 발생할 수 있는 직접 또는 간접적인 모든 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다.
- ◎ 다음과 같은 이유로 인한 경우에는 품질보증을 받을 수 없습니다.

- 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 공급 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 당사의 공인 A/S 센터가 아닌 곳에서의 수리 또는 개조
- 임의의 수리나 개조에 의한 고장
- 흡입 필터를 청소하지 않아 발생한 고장
- 흡입구 및 배출구 막힘에 의해 발생한 고장
- 제품에 부착된 전용 부품 또는 액세서리 이외의 다른 부품품 사용
- 기기를 떨어뜨리거나 기기에 충격을 가한 경우
- 기기 청소를 위해 화학 제품을 사용한 경우
- 기기를 사용중 모발에 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 스타일링 제품을 사용한 경우
- 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함
- 기기를 헤어 드라이어가 아닌 다른 용도로 사용한 경우
- 미용실에서 사용 또는 기타 상업적 용도로 사용한 경우

- ◎ 위의 목록은 단순한 예시일 뿐이며, 전적으로 포괄적이지 않습니다.
- ◎ 이 보증은 기기의 제조 결함에 귀속될 수 없는 모든 상황을 보장하지 않습니다.
- ◎ 기기 수리는 공인된 A/S 센터에서만 진행되어야 합니다. 품질 보증기간내에 제조상의 결함이 발생하였다면, 구매일 또는 배송일을 확인할 수 있는 증거와 함께 A/S 센터로 보내야 합니다. [ A/S 센터 : 1551-4677 ]

**(유)테낙타아시아**

부산시 해운대구 센텀중앙로 66, 센텀T타워 1301호

-

최신 버전의 사용 설명서는 아래 웹사이트에서 다운로드하십시오.

[www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)

**제품사양**

제품명: 모발건조기

모델명: S6201

정격전압: 220-240V, 50/60Hz

소비전력: 1200W

수입판매: (유)테낙타 아시아

제품 및 A/S 문의: 1551-4677



MID04649  
310325