


**BELLISSIMA**  
ITALIA

**STEAM ELIXIR®**

사용 설명서

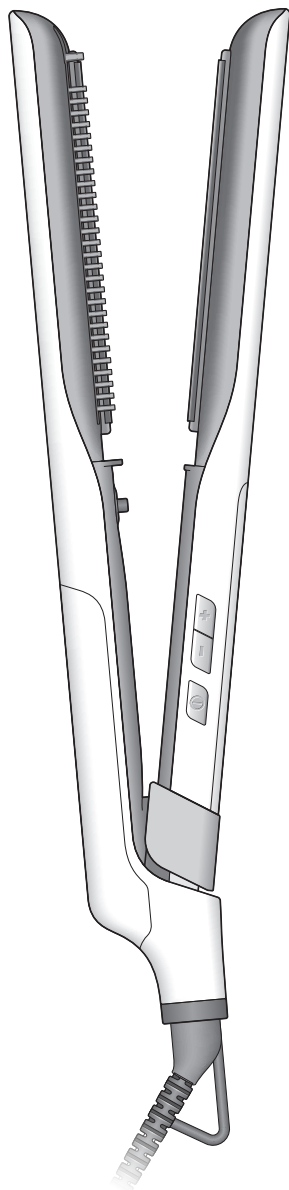



# BELLISSIMA\_STEAM ELIXIR 를 구입해 주셔서 감사합니다.

—

- \* 안전한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어주십시오.
- \* 이 설명서는 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- \* 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해 주십시오.

## 목차


|                  |    |
|------------------|----|
| 제품 구성 .....      | 2  |
| 제품 명칭 및 기능 ..... | 3  |
| 사용 방법 .....      | 4  |
| 문제 해결 .....      | 6  |
| 안전 주의사항 .....    | 7  |
| 품질 보증 .....      | 11 |

# 제품 구성


\* 제품의 구성품을 확인하십시오.

\* 반드시 부속품으로 동봉된 전용 액세서리만 사용하십시오.

- ① STEAM ELIXIR 본체
- ② 케이블 정리 클립
- ③ 실리콘 매트
- ④ 물 주입통

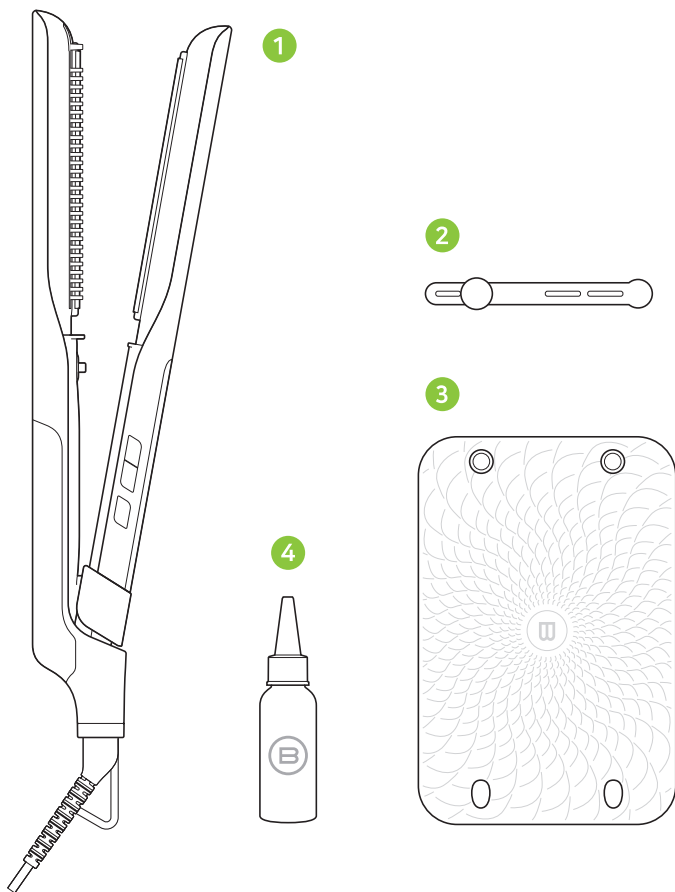

## 제품 명칭 및 기능

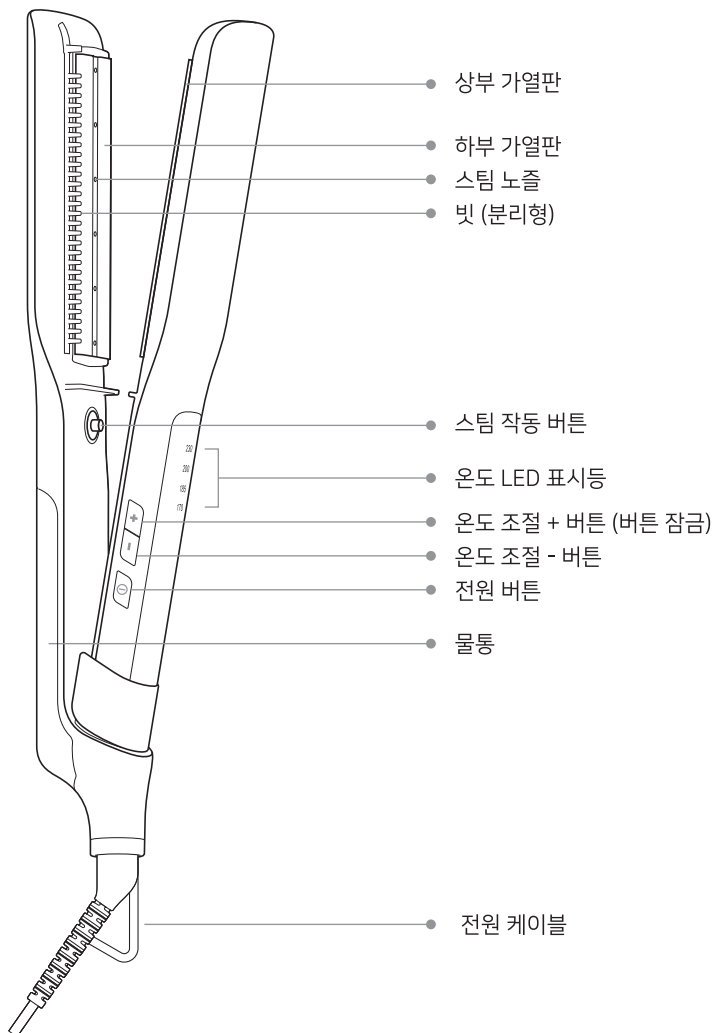


# 사용방법


## ① 물통 분리하기



## ② 물 주입하기

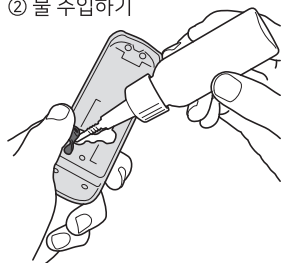

## 온도 조절 (온도 고정)

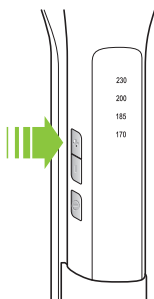

# 1

## 물 채우기

- 물통을 화살표 방향으로 밀어서 분리하십시오.
- 본체를 거꾸로 잡아서 손바닥을 사용하십시오.
- 물통의 고무캡을 손톱을 이용해서 젖혀 주십시오.
- 물 주입통을 이용해 물을 넣어 주십시오.
- 고무캡을 닫고 주변의 물기를 닦아주십시오.
- 물통을 “딱” 소리가 날때까지 앞으로 밀어 주십시오.

# 2

## 전원 켜기

- 전원 연결 후 전원스위치를 한번 눌러 기기를 켜십시오.
- 끝내는 전원스위치를 약 2~3초간 누르고 계십시오.

# 3

## 온도 조절하기

- + - 버튼을 눌러 네가지 온도 중 하나를 선택하십시오.
- 선택된 온도가 깜빡이다가 경고음이 두번 울리면서 예열이 완료됩니다.
- + 버튼을 약 2~3초간 누르고 있으면 현재의 온도값이 고정(잠금)되어, 우발적인 온도 변경을 방지해 줍니다.
- 잠금 해제에는 + 버튼을 다시 2~3초간 눌러주십시오.


|       |           |
|-------|-----------|
| 170°C | 얇은 모발 권장  |
| 185°C | 중간 모발 권장  |
| 200°C | 두꺼운 모발 권장 |
| 230°C |           |

\* 가장 낮은 온도에서 시작하여, 점차적으로 높이면서 자신의 모발에 적합한 온도를 찾으십시오.

## 4

### 사용하기

#### 사용전 스팀 확인

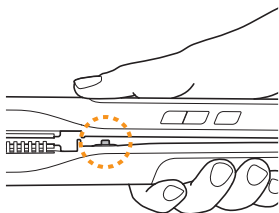

- 수평 상태에서, 가열판을 2~3회 짝 누르면서 스팀 작동버튼이 완전하게 잘 눌리는지 확인하십시오.
- 끓는 물이 튀어나올 수 있으니 기기는 반드시 수평을 유지해야하며, 기기를 잡고 있는 손을 얼굴로부터 멀리 둔 상태에서 수행하십시오.
- 적당량의 모발을 손가락 사이로 잡아서 뿌리부분부터 가열판으로 누른 후 모발끝까지 펴 내리십시오.
- 이때, 스팀작동 버튼이 잘 눌러지도록 항상 제품의 중간부위를 짝 잡으십시오.
- 사용 중 제품을 안전하게 실리콘 매트위에 내려놓을 수 있습니다.
- 전체 모발에 동일한 방법으로 사용하십시오.

#### 보관하기



## 5

### 전원 끄기 / 보관하기

- 전원스위치를 약 2~3초간 누르고 있으면 꺼집니다.
- 전원을 켜놓은 상태에서 60분간 사용하지 않으면 자동으로 전원이 차단됩니다.
- 가열판이 완전히 식을 때까지 기다린 후, 가열판과 손잡이 표면을 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- 제품을 실리콘 매트로 감싸고 단추를 채워 보관하십시오.

### 유용한 팁

- 스팀은 눈에 확연히 보일만큼 다량으로 나오지 않습니다. 첨단 스팀 액티브케어 테크놀로지, 설정된 온도에 맞추어 모발보호에 최적화된 양의 스팀을 배출합니다.
- 모발은 드라이기로 충분히 말린 상태여야 하며, 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 제품을 바르지 않은 상태여야 합니다.
- 사용전 머리를 충분히 빗어 엉킴이 없는 차분한 모발 상태에서 사용하십시오.
- 탈착식 빗이 부착된 곳이 아래쪽을 향하도록 제품을 잡으십시오.  
빗없이 사용하고 싶을 때에는 탈착식 빗을 잡아당겨 빼십시오.

# 문제 해결

- \* A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항들을 점검해 보십시오.  
대개의 경우, 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 정상 작동하는 경우가 많습니다.
- \* 아래의 내용을 확인하고도 문제 해결이 안 되면 A/S 센터로 문의해 주십시오.

| 문제      | 해결 방법                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작동이 안됨  | ① 온도표시에 불빛이 들어오는지 확인하십시오.<br>② 콘센트에 전원코드가 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.<br>③ 사용전압이 220V인지 확인 하십시오.<br>④ 실내 콘센트의 누전차단기가 작동되었는지 확인하십시오.                                                                                                |
| 스팀이 안나옴 | ① 물통이 본체에 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.<br>② 물통이 비어있는지 확인하십시오.<br>③ 물을 올바르게 채웠다면, 예열 완료 후 스팀작동 버튼을 2~3회 꺾 눌러주면서 스팀 소리가 나는지 확인하십시오.<br>* 스팀은 눈에 확연히 보일만큼 다량으로 나오지 않습니다.<br>첨단 스팀 액티브케어 테크놀로지로, 설정된 온도에 맞추어 모발보호에 최적화된 양의 스팀을 배출합니다. |
| 물이 샌다   | ① 물통 안쪽의 고무캡이 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.<br>② 고무캡이 손상되거나 찢어졌는지 확인하십시오.                                                                                                                                                             |

## 기호

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  경고       |  금지       |  참고    |
|  이중 절연 구조 |  전원 켜짐/꺼짐 |  잠금 기능 |

# 안전 주의사항

## 소개

고객님, 저희 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 고객 만족을 위해 설계되고 제조된 제품으로, 고객님의께서 이 제품의 품질과 신뢰성에 대해 만족하실 것이라고 확신합니다.



**안전한 사용을 위한 설명과 경고!** 이 기기를 사용하기 전에 사용 설명서와 반드시 준수해야 하는 안전 주의사항들과 경고를 주의깊게 읽으십시오. 향후 참조를 위해 그림 설명서와 함께 이 설명서를 보관하십시오. 다른사용자에게 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해주십시오.



**참고 :** 설명서에 기재되어 있는 내용 중에 이해하기 어렵거나 문의 할 내용이 있으면, 제품을 사용하기 전에 마지막 페이지에 기입된 고객센터로 문의 부탁드립니다.



**참고 :** 시력이 나쁜 분들은 웹사이트 [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)에 있는 디지털 형식의 사용 설명서를 참조할 수 있습니다.

## 안전 주의사항

포장제거 후, 기기가 손상 없이 모든 부품이 포함되어 있는지 확인하십시오. 설명서에 표시된대로 모든 부품이 포함되어 있어야 하며, 손상된 흔적이 없어야 합니다. 의심스러운 경우, 기기를 사용하지 말고 공인 A/S 센터에 문의하십시오.



**주의!** 이 기기를 사용하기 전에 기기에서 라벨, 태그 등과 같은 모든 안내 스티커를 제거하십시오.



**경고!** 질식 위험이 있습니다. 어린이가 포장지를 가지고 놀게 하지 마십시오. 비닐봉투는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎ 이 기기는 가정용 헤어 스트레이트너로, 설계된 용도로만 사용해야 합니다. 상업적 목적 또는 다른 목적으로 사용하면 의도된 사용과 부합하지 않으며 위험할 수 있습니다.
- ◎ 기기를 전원에 연결하기 전에, 기기의 기술 데이터에 표시된 전압과 주파수가 전원 공급 장치의 전압과 주파수와 일치하는지 확인하십시오. 정격 정보는 기기 또는 전원 공급 장치에 기재되어있습니다. (설명서 참조)

◎ 이 기기는 220V, 50 Hz 또는 60 Hz 의 주파수에서 정상적으로 작동할 수 있습니다.



**경고!** 화상위험! 사용중 또는 기기를 끈 상태에서도 가열판에 손이나 피부를 가까이 대지 마십시오.

- ◎ 사용 중 제품을 잠깐 내려놓아야 하는 경우에는 반드시 전원을 먼저 끄고, 동봉된 실리콘 매트 위 또는 내열성이 있는 표면 위에 놓으십시오.
- ◎ 모발을 굳게 떼거나 스타일링 할때 이외에는 가열판을 누르지 마십시오. 뜨거운 스팀이나 물이 튀어나와 화상의 위험이 있습니다.
- ◎ 절대로 개조하지 마십시오. 또한 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- ◎ 반드시 어린이 또는 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오.
- ◎ 이 기기는 8 세 이상의 어린이 또는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하된 사람, 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 사용 방법에 대한 감독이나 지도를 받은 경우 사용할 수 있습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오. 어린이는 부모나 보호자의 감독 없이 기기 청소 및 유지보수를 수행할 수 없습니다



**경고!** 화상 위험이 있습니다. 사용 중 및 식히는 동안 기기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎ 젖은 손이나 발, 또는 맨발로 기기를 사용하지 마십시오.
- ◎ 전기 콘센트에서 플러그를 제거할 때, 전원코드나 기기를 당기지 마십시오.
- ◎ 전원 코드로 기기를 잡거나 들어 올리지 마십시오.
- ◎ 습기, 영향을 미칠만한 날씨(비, 햇빛 등) 또는 극한의 온도에 기기를 노출시키지 마십시오.
- ◎ 전원에 연결된 상태로 방치하지 말고, 사용후에는 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- ◎ 사용하지 않을 때는 전원 공급 장치에서 기기를 항상 분리하십시오.
- ◎ 고장이 났거나 오작동할 경우, 전원을 끄고, 플러그를 분리하십시오. 문제해결편(6p)을 참고하십시오. 해결되지 않으면 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 본체나 부품, 코드, 플러그 등이 손상된 경우에는 절대로 제품을 사용하지 마십시오. 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 기기를 욕실에서 사용할 때는 사용 후 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 물과 가까이 있을 때는 기기가 꺼져 있어도 위험할 수 있습니다.
- ◎ 추가적인 보호를 위해, 욕실에 전원을 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 전류가 30mA (이상적으로는 10mA) 를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)의 설치를 권장합니다. 설치자에게 문의하십시오.

---

**경고!** 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.

---

- ◎  이 기기는 물, 기타 액체, 스프레이, 증기와 접촉해서는 안 됩니다. 청소 및 유지보수 작업에 대해서는 관련 장의 지침을 참조하십시오.
  - ◎ 이 기기는 오직 사람의 모발에만 사용해야 합니다. 동물이나 합성 소재로 만든 가발 및 헤어피스에는 사용하지 마십시오.
  - ◎ 이 기기의 특징은 외부 포장에 기재되어 있으니 확인하십시오.
  - ◎ 기기를 사용시, 부속품으로 포함된 액세서리만 함께 사용하십시오.
- 



**주의!** 어댑터 사용은 권장되지 않습니다. 꼭 사용해야 할 경우, 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 지정된 전력 한도를 초과하지 않도록 주의하세요. 멀티탭 사용은 금지입니다.

---

## 사용



**경고!** 이 기기를 떨어뜨렸거나, 눈에 띄는 손상이 있는 경우 사용하지 마십시오.

---



**경고!** 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오. 절대 기기를 물에 담그지 마십시오.

---



**경고!** 화재 위험이 있습니다. 모발이나 기기에 인화성 제품을 사용하지 마십시오.

---



**주의!** 희석제, 향이 나는 액체 또는 석회질 제거제를 물 저장통에 붓지 마십시오. 이러한 물질은 제품을 손상시킬 수 있습니다.

---



**주의!** 제습기, 에어컨, 세탁건조기에서 나오는 물, 연수기로 필터된 물과 빗물을 사용하지 마십시오. (정수기 물 또는 수돗물 사용을 권장합니다)

---



**경고!** 화상위험! 스팀이 처음 나올 때, 끓는 물의 튀어나움을 방지하기 위해, 모발을 곧게 펴때 이외에는 가열판을 누르지 마십시오.

---



**경고!** 기기가 꺼져 있거나 대기 모드일 때 가열판을 여러 번 누르지 마십시오. 뜨거운 물이 나올 수 있습니다.



**화상 위험!** 사용 중 기기를 얼굴, 귀, 목 또는 두피에 너무 가깝게 대지 않도록 주의하십시오.



**참고 :** 스팀배출이 시작되기 위해서는, 선택한 온도의 LED불빛이 깜박임을 멈추면 기기를 수평으로 유지한 후, 2~3회 꺾 누르면서 스팀작동 버튼이 안전하게 잘 눌리는지 확인하십시오. 이후에는 가열판을 누를 때마다 스팀이 나옵니다. 끓는 물이 튀어나올 수 있으니 기기를 잡고 있는 손을 얼굴로부터 멀리 둔 상태에서 수행하십시오.



**참고 :** 각 제품은 출시 전 테스트를 거치므로 물 저장통에는 약간의 물이 담겨 있을 수 있습니다.

## 유지보수 및 청소



**경고!** 청소나 유지보수를 하기 전에 항상 기기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.



**경고!** 청소시 강한 세제나 연마제 등을 사용하지 마시고, 청소한 모든 부품이 완전히 마른 후에 기기를 재사용하십시오.



**참고 :** 가열판과 손잡이의 표면을 부드럽고 젖은 천으로 닦아주십시오.

## 보관



**경고!** 화재 위험이 있습니다. 기기를 완전히 식힌 후에 보관 하십시오.



**경고!** 전원 코드선을 기기에 둘러서 감지 마십시오.  
전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



**경고!** 이물질이 우연히 기기에 떨어지지 않도록 기기를 잘 보관하십시오.  
기기를 보관할 때 다른 물건을 같이 넣으면 기기가 손상될 수 있습니다.

# 품질 보증

- ◎ 본 제품은 기획재정부 고시 소비자 피해보상을 준수합니다.
- ◎ 품질 보증기간은 구입일(배송받은 날)로부터 1년간 유효합니다.  
이를 증명하기위해 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- ◎ 공인 A/S 센터에서 수행한 수리 또는 교체는 보증기간을 연장하지 않습니다.
- ◎ 품질 보증기간 경과후에 발생한 고장은 유상 수리가 가능합니다.
- ◎ 품질 보증기간내라도 기기 제조 결함에 귀속되지 않는 경우는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- ◎ 사용 설명서의 모든 지침을 준수하지 않은 결과로 인해 사람, 재산 및 애완동물에 발생할 수 있는 직접 또는 간접적인 모든 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다.
- ◎ 다음과 같은 이유로 인한 경우에는 품질보증을 받을 수 없습니다.

- 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 공급 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 당사의 공인 A/S 센터가 아닌 곳에서의 수리 또는 개조
- 임의의 수리나 개조에 의한 고장
- 제품에 부착된 전용 부품 또는 액세서리 이외의 다른 부속품 사용
- 기기를 떨어뜨리거나 기기에 충격을 가한 경우
- 기기 청소를 위해 화학 제품을 사용한 경우
- 기기를 사용중 모발에 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 스타일링 제품을 사용한 경우
- 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함
- 기기를 헤어 스트레이트너가 아닌 다른 용도로 사용한 경우
- 미용실에서 사용 또는 기타 상업적 용도로 사용한 경우

- ◎ 위의 목록은 단순한 예시일 뿐이며, 전적으로 포괄적이지 않습니다.
- ◎ 이 보증은 기기의 제조 결함에 귀속될 수 없는 모든 상황을 보장하지 않습니다.
- ◎ 기기 수리는 공인된 A/S 센터에서만 진행되어야 합니다. 품질 보증기간내에 제조상의 결함이 발생하였다면, 구매일 또는 배송일을 확인할 수 있는 증거와 함께 A/S 센터로 보내야 합니다. [ A/S 센터 : 1551-4677 ]





**(유)테낙타아시아**

부산시 해운대구 센텀중앙로 66, 센텀T타워 1301호

-

최신 버전의 사용 설명서는 아래 웹사이트에서 다운로드하십시오.

[www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)

**제품사양**

제품명: 전기머리인두

모델명: R9501

정격전압: 220-240V, 50/60Hz

소비전력: 205-235W

수입판매: (유)테낙타 아시아

제품 및 A/S 문의: 1551-4677

\*이 기기는 고온이므로 화상에 주의하십시오.



MID04650  
310325