


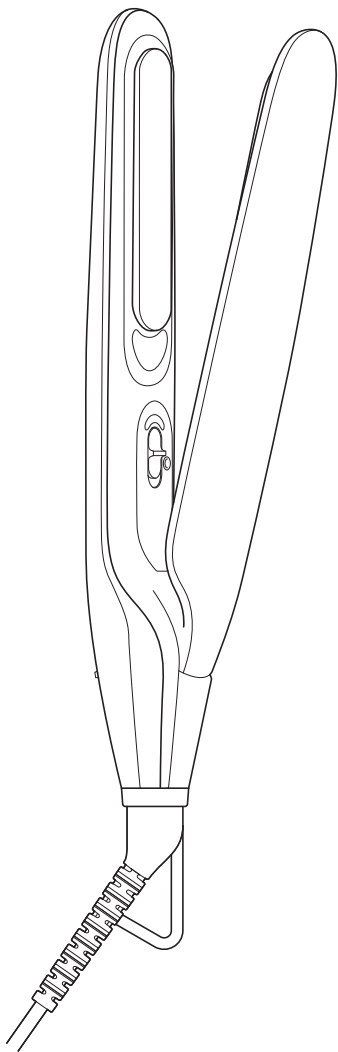

B-MINI

사용 설명서



BELLISSIMA_B-MINI를 구입해 주셔서 감사합니다.

—

- * 안전한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어주십시오.
- * 이 설명서는 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- * 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해 주십시오.


목차

제품 구성	2
제품 명칭 및 기능	2
사용 방법	3
문제 해결	4
안전 주의사항	5
품질 보증	9


제품 구성

* 제품의 구성품을 확인하십시오.

B-MINI 본체



여행용 파우치

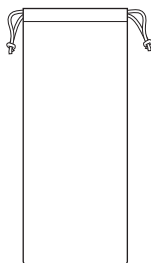

제품 명칭 및 기능


상부 가열판

하부 가열판


전원 표시등

전원 스위치

가열판 잠금(열림) 스위치

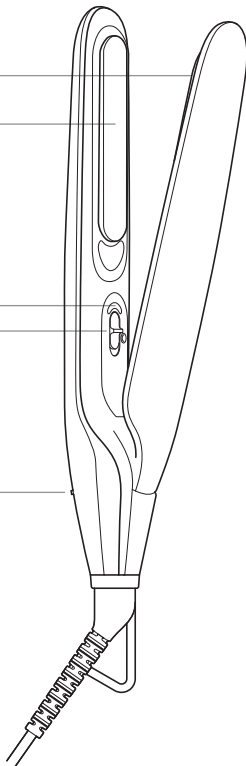

사용방법

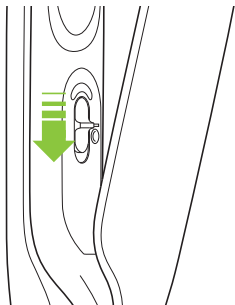

1


전원 켜기

- 전원 연결 후 전원스위치를 "I" 기호 쪽으로 밀어서 가열판을 켜십시오.
- 전원 표시등에 불이 켜집니다.

2

사용하기

- 적당량의 모발을 손가락 사이로 잡아서 뿌리부분부터 가열판으로 누른 후 모발끝까지 펴 내리십시오.
- 사용 중 제품을 잠깐 내려놓아야 할 때에는 반드시 전원을 먼저 끄고, 내열성이 있는 표면 위에 놓으십시오.

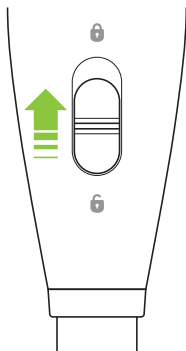

3

전원 끄기 / 집게 고정하기

- 끌 때는 전원 스위치를 "O" 기호 쪽으로 밀어서 가열판을 끄십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 완전히 식히십시오.
- 기기를 오므린 상태에서 뒷면의 가열판 잠금 스위치를 '잠금' 기호 방향으로 밀면, 기기가 그 상태로 고정됩니다.
- 다시 사용시 가열판 잠금 스위치를 '열림' 기호 방향으로 밀어서 해제하십시오.

유용한 팁

- 기기를 처음 몇 번 사용하다 보면, 본인의 모발에 원하는 효과를 얻기 위해서 어느 만큼의 시간이 걸리는 지 알게 될 것입니다.
- 모발은 드라이기로 충분히 말린 상태여야 하며, 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 제품을 바르지 않은 상태여야 합니다.
- 사용전 머리를 충분히 빗어 엉킴이 없는 차분한 모발 상태에서 사용하십시오.

문제 해결

* A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항들을 점검해 보십시오.

플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 정상 작동하는 경우가 많습니다.

* 아래의 내용을 확인하고도 문제 해결이 안 되면 A/S 센터로 문의해 주십시오.

문제	해결 방법
작동이 안됨	① 전원 표시등에 불빛이 들어오는지 확인하십시오. ② 전원 스위치가 "I" 기호 쪽에 있는지 확인하십시오. ③ 콘센트에 전원코드가 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. ④ 사용전압이 220V인지 확인 하십시오. ⑤ 실내 콘센트의 누전차단기가 작동되었는지 확인하십시오.

기호



경고



금지



참고



전원 꺼짐



전원 켜짐



이중 절연 구조



가열판 잠김



가열판 열림

안전 주의사항

소개

고객님, 저희 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 고객 만족을 위해 설계되고 제조된 제품으로, 고객님의께서 이 제품의 품질과 신뢰성에 대해 만족하실 것이라고 확신합니다.



안전한 사용을 위한 설명과 경고! 이 기기를 사용하기 전에 사용 설명서와 반드시 준수해야 하는 안전 주의사항들과 경고를 주의 깊게 읽으십시오. 향후 참조를 위해 이 설명서를 보관하십시오. 다른사용자에게 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달하십시오.



참고 : 설명서에 기재되어 있는 내용 중에 이해하기 어렵거나 문의 할 내용이 있으면, 제품을 사용하기 전에 마지막 페이지에 기입된 고객센터로 문의 부탁드립니다.



참고 : 시력이 나쁜 분들은 웹사이트 www.bellissima.com에 있는 디지털 형식의 사용 설명서를 참조할 수 있습니다.

안전 주의사항

포장제거 후, 기기가 손상 없이 모든 부품이 포함되어 있는지 확인하십시오. 설명서에 표시된대로 모든 부품이 포함되어 있어야 하며, 손상된 흔적이 없어야 합니다. 의심스러운 경우, 기기를 사용하지 말고 공인 A/S 센터에 문의하십시오.



주의! 이 기기를 사용하기 전에 기기에서 라벨, 태그 등과 같은 모든 안내 스티커를 제거하십시오.



경고! 질식 위험! 어린이가 포장지를 가지고 놀게 하지 마십시오. 비닐봉투는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎ 이 기기는 가정용 헤어 스트레이트너로, 설계된 용도로만 사용해야 합니다. 상업적 목적 또는 다른 목적으로 사용하면 의도된 사용과 부합하지 않으며 위험할 수 있습니다.
- ◎ 기기를 전원에 연결하기 전에, 기기의 기술 데이터에 표시된 전압과 주파수가 전원 공급 장치의 전압과 주파수와 일치하는지 확인하십시오. 정격 정보는 기기 또는 전원 공급 장치에 기재되어있습니다. (설명서 참조)

◎ 이 기기는 220V, 50 Hz 또는 60 Hz 의 주파수에서 정상 작동할 수 있습니다.



경고! 화상위험! 사용중 또는 기기를 끈 상태에서도 가열판에 손이나 피부를 가까이 대지 마십시오.

- ◎ 사용 중 제품을 잠깐 내려놓아야 하는 경우에는 반드시 전원을 먼저 끄고, 내열성이 있는 표면 위에 놓으십시오.
- ◎ 모발을 끈게 떼거나 스타일링 할때 이외에는 사용하지 마십시오.
- ◎ 절대로 개조하지 마십시오. 또한 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- ◎ 반드시 어린이 또는 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오.
- ◎ 이 기기는 8 세 이상의 어린이 또는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하된 사람, 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 사용 방법에 대한 감독이나 지도를 받은 경우 사용할 수 있습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오. 어린이는 부모나 보호자의 감독 없이 기기 청소, 유지보수를 수행할 수 없습니다.



경고! 화상 위험이 있습니다. 사용 중 및 식히는 동안 기기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎  젖은 손이나 발, 또는 맨발로 기기를 사용하지 마십시오.
- ◎  전기 콘센트에서 플러그를 제거할 때, 전원코드나 기기를 당기지 마십시오.
- ◎  전원 코드로 기기를 잡거나 들어 올리지 마십시오.
- ◎  습기, 영향을 미칠만한 날씨(비, 햇빛 등) 또는 극한의 온도에 기기를 노출시키지 마십시오.
- ◎  전원에 연결된 상태로 방치하지 말고, 사용후 반드시 플러그를 뽑으십시오.
- ◎ 사용하지 않을 때는 전원 공급 장치에서 기기를 항상 분리하십시오.
- ◎ 고장이 났거나 오작동할 경우, 전원을 끄고, 플러그를 분리하십시오. 문제해결 편(4p)을 참고하십시오. 해결되지 않으면 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 본체나 부품, 코드, 플러그 등이 손상된 경우에는 절대로 제품을 사용하지 마십시오. 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 기기를 욕실에서 사용할 때는 사용 후 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 물과 가까이 있을때는 기기가 꺼져 있어도 위험할 수 있습니다.
- ◎ 추가적인 보호를 위해, 욕실에 전원을 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 전류가 30mA(이상적으로는 10mA) 를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)의 설치를 권장합니다. 설치자에게 문의 하십시오.

경고! 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.

- ◎  이 기기는 물, 기타 액체, 스프레이, 증기와 접촉해서는 안 됩니다. 청소 및 유지보수 작업에 대해서는 관련 장의 지침을 참조하십시오.
 - ◎ 이 기기는 오직 사람의 모발에만 사용해야 합니다. 동물이나 합성 소재로 만든 가발 및 헤어피스에는 사용하지 마십시오.
 - ◎ 이 기기의 특징은 외부 포장에 기재되어 있으니 확인하십시오.
 - ◎ 기기를 사용시, 부속품으로 포함된 액세서리만 함께 사용하십시오.
-



주의! 어댑터 사용은 권장되지 않습니다. 꼭 사용해야 할 경우, 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 지정된 전력 한도를 초과하지 않도록 주의하세요. 멀티탭 사용은 금지입니다.

사용



경고! 이 기기를 떨어뜨렸거나, 눈에 띄는 손상이 있는 경우 사용하지 마십시오.



경고! 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
절대 기기를 물에 담그지 마십시오.



경고! 화재 위험이 있습니다. 모발이나 기기에 인화성 제품을 사용하지 마십시오.



화상 위험! 사용 중 스트레이트너를 얼굴, 귀, 목 또는 두피에 너무 가깝게 대지 않도록 주의하십시오.

유지보수 및 청소



경고! 청소나 유지보수를 하기 전에 항상 기기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.



경고! 청소나 유지보수를 하기 전에 가열판이 완전히 식을때까지 기다리십시오.



경고! 청소시 강한 세제나 연마제 등을 사용하지 마시고, 청소한 모든 부품이 완전히 마른 후에 기기를 재사용하십시오.



참고 : 가열판과 손잡이의 표면을 부드럽고 젖은 천으로 닦아주십시오.

보관



경고! 화재 위험이 있습니다. 기기를 완전히 식힌 후에 보관하십시오.



경고! 전원 코드선을 기기에 둘러서 감지 마십시오. 전원 코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



경고! 이물질이 우연히 기기에 떨어지지 않도록 기기를 잘 보관하십시오. 기기를 보관할 때 다른 물건을 같이 넣으면 기기가 손상될 수 있습니다.

품질 보증

- ◎ 본 제품은 기획재정부 고시 소비자 피해보상을 준수합니다.
- ◎ 품질 보증기간은 구입일(배송받은 날)로부터 1년간 유효합니다.
이를 증명하기위해 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- ◎ 공인 A/S 센터에서 수행한 수리 또는 교체는 보증기간을 연장하지 않습니다.
- ◎ 품질 보증기간 경과후에 발생한 고장은 유상 수리가 가능합니다.
- ◎ 품질 보증기간내라도 기기 제조 결함에 귀속되지 않는 경우는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- ◎ 사용 설명서의 모든 지침을 준수하지 않은 결과로 인해 사람, 재산 및 애완동물에 발생할 수 있는 직접 또는 간접적인 모든 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다.
- ◎ 다음과 같은 이유로 인한 경우에는 품질보증을 받을 수 없습니다.

- 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 공급 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 당사의 공인 A/S 센터가 아닌 곳에서의 수리 또는 개조
- 임의의 수리나 개조에 의한 고장
- 제품에 부착된 전용 부품 또는 액세서리 이외의 다른 부속품 사용
- 기기를 떨어뜨리거나 기기에 충격을 가한 경우
- 기기 청소를 위해 화학 제품을 사용한 경우
- 기기 사용중 모발에 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 제품을 사용한 경우
- 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함
- 기기를 헤어 스트레이트너가 아닌 다른 용도로 사용한 경우
- 미용실에서 사용 또는 기타 상업적 용도로 사용한 경우

- ◎ 위의 목록은 단순한 예시일 뿐이며, 전적으로 포괄적이지 않습니다.
- ◎ 이 보증은 기기의 제조 결함에 귀속될 수 없는 모든 상황을 보장하지 않습니다.
- ◎ 기기 수리는 공인된 A/S 센터에서만 진행되어야 합니다. 품질 보증기간내에 제조상의 결함이 발생하였다면, 구매일 또는 배송일을 확인할 수 있는 증거와 함께 A/S 센터로 보내야 합니다. [A/S 센터 : 1551-4677]

(유)테낙타아시아

부산시 해운대구 센텀중앙로 66, 센텀타워 1301호

-

최신 버전의 사용 설명서는 아래 웹사이트에서 다운로드하십시오.

www.bellissima.com

제품사양

제품명: 전기머리인두

모델명: S2501

정격전압: 100-240V, 50/60Hz

소비전력: 20-25W

수입판매: (유)테낙타 아시아

제품 및 A/S 문의: 1551-4677

*이 기기는 고온이므로 화상에 주의하십시오.



M1004651
310325