




B-TRAVEL

사용 설명서

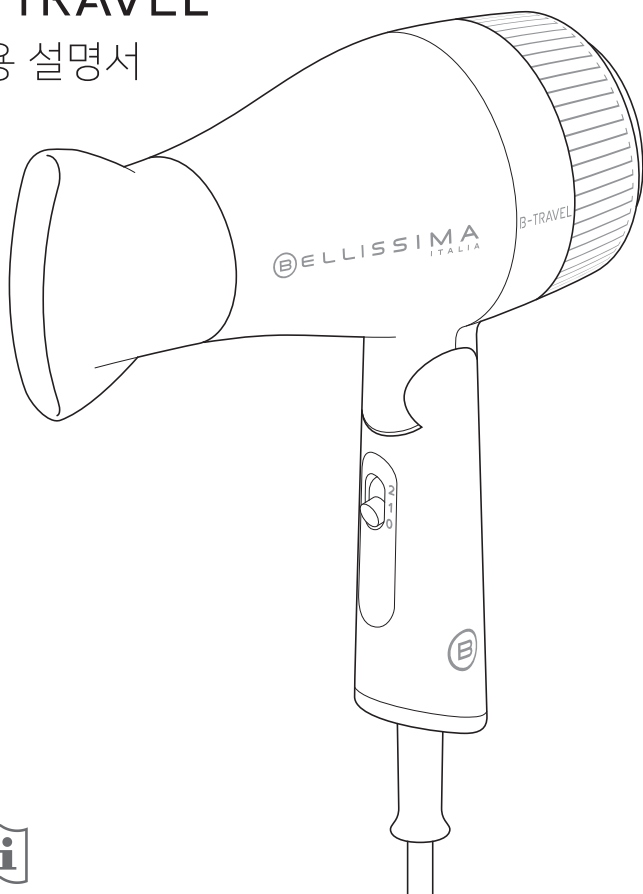

BELLISSIMA_B-TRAVEL을 구입해 주셔서 감사합니다.

—

- * 안전한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어주십시오.
- * 이 설명서는 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- * 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해 주십시오.

목차


제품 구성	2
제품 명칭 및 기능	2
사용 방법	3
공기 흡입구 청소	4
문제 해결	4
안전 주의사항	5
품질 보증	9

제품 구성

* 제품의 구성품을 확인하십시오.

* 반드시 부속품으로 동봉된 전용 액세서리만 사용하십시오.

B-TRAVEL 본체

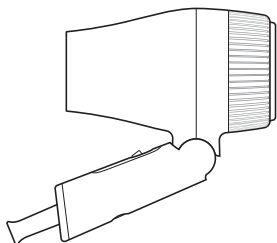

스타일링 노즐



여행용 파우치



제품 명칭 및 기능


열풍 배출구

공기 흡입구

설정 버튼
(전원 / 풍량 / 온도)

전압 설정 스위치

접히는 손잡이

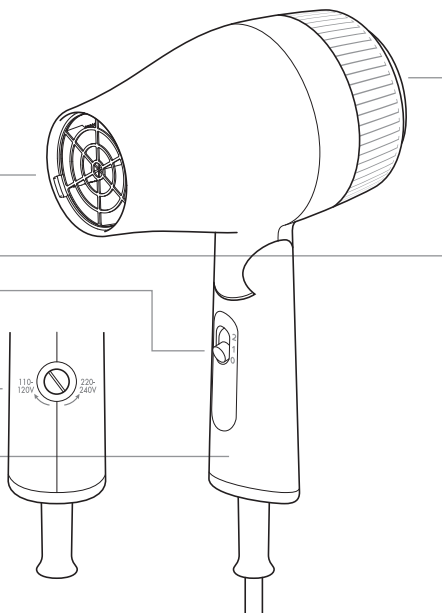

사용방법



2단계

강풍
높은 온도




1단계

중풍
중간 온도



0단계

꺼짐

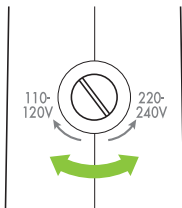

1

전원 켜기

- 전원 연결 후 설정 버튼을 밀어 올려서 켜십시오.
- 1단계(중풍, 중간 온도)로 작동이 시작됩니다.

2

온도, 풍량 조절하기

- 설정 버튼을 한번 더 밀어 올리십시오.
- 2단계(강풍, 높은 온도)로 변경되어 작동합니다.

3

전원 끄기

- 끌 때는 전원 버튼을 '꼭 누른' 상태에서 맨 아래로 내리십시오.

4

전압 변경하기

- 뒷면의 전압 변경부를 원하는 쪽으로 돌리십시오.
- 단단한 카드 등을 사용하십시오.
- 110-120V 국가에서 사용시 어댑터가 필요합니다. 플러그를 110-120V용 어댑터에 연결한 후, 어댑터를 전원 소켓에 꽂으십시오.
- 국내 사용은 반드시 220-240V방향이어야 합니다.

유용한 팁

- 국내에서 사용시 반드시 전압 설정 스위치가 220-240V쪽으로 설정돼 있어야 합니다. 이것을 지키지 않으면 화재, 감전, 고장 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
- 여행을 다녀왔다면, 귀국 후 반드시 220-240V쪽으로 다시 조절하십시오.

공기 흡입구 청소

- * 공기 흡입구를 젖은 천으로 닦아주십시오.
- * 공기 흡입구를 정기적으로 점검하고 항상 먼지와 머리카락이 없도록 유지하십시오.

문제 해결

- * A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항들을 점검해 보십시오.
대개의 경우, 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 정상 작동하는 경우가 많습니다.
- * 아래의 내용을 확인하고도 문제 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

	해결 방법
작동이 안됨	① 콘센트에 전원코드가 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. ② 제품 뒷면의 전압 설정 스위치가 220-240V인지 확인 하십시오. ③ 사용전압이 220V인지 확인 하십시오. ④ 실내 콘센트의 누전차단기가 작동되었는지 확인하십시오.
본체가 뜨겁거나 작동이 불안정	① 공기 흡입구에 머리카락이나 먼지, 이물질을 확인하십시오. ② 설명서 지침에 따라 공기 흡입구를 청소하십시오.

기호



경고



금지



이중 절연 구조



참고

안전 주의사항

소개

고객님, 저희 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 고객 만족을 위해 설계되고 제조된 제품으로, 고객님의께서 이 제품의 품질과 신뢰성에 대해 만족하실 것이라고 확신합니다.



안전한 사용을 위한 설명과 경고! 이 기기를 사용하기 전에 사용 설명서와 반드시 준수해야 하는 안전 주의사항들과 경고를 주의깊게 읽으십시오. 향후 참조를 위해 그림 설명서와 함께 이 설명서를 보관하십시오. 다른사용자에게 기기를 양도하는 경우, 이 설명서도 함께 전달해주시십시오.



참고 : 설명서에 기재되어 있는 내용 중에 이해하기 어렵거나 문의 할 내용이 있으면, 제품을 사용하기 전에 마지막 페이지에 기입된 고객센터로 문의 부탁드립니다.



참고 : 시력이 나쁜 분들은 웹사이트 www.bellissima.com에 있는 디지털 형식의 사용 설명서를 참조할 수 있습니다.

안전 주의사항

포장제거 후, 기기가 손상 없이 모든 부품이 포함되어 있는지 확인하십시오. 설명서에 표시된대로 모든 부품이 포함되어 있어야 하며, 손상된 흔적이 없어야 합니다. 의심스러운 경우, 기기를 사용하지 말고 공인 A/S 센터에 문의하십시오.



주의! 이 기기를 사용하기 전에 기기에서 라벨, 태그 등과 같은 모든 안내 스티커를 제거하십시오.



경고! 질식 위험이 있습니다. 어린이가 포장지를 가지고 놀게 하지 마십시오. 비닐봉투는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎ 이 기기는 가정용 헤어 드라이어로, 설계된 용도로만 사용해야 합니다. 상업적 목적 또는 다른 목적으로 사용하면 의도된 사용과 부합하지 않으며 위험할 수 있습니다.
- ◎ 기기를 전원에 연결하기 전에, 기기의 기술 데이터에 표시된 전압과 주파수가 전원 공급 장치의 전압과 주파수와 일치하는지 확인하십시오. 정격 정보는 기기 또는 전원 공급 장치에 기재되어 있습니다. (설명서 참조)

- ◎ 이 기기는 50Hz 또는 60Hz의 주파수에서 자동으로 작동할 수 있으며, 110~240V 전압에서 수동으로 사용할 수 있습니다.



경고! 화상위험! 사용 중 얼굴, 귀, 목, 두피 등의 피부에 가깝게 대지 마십시오.



경고! 화상위험! 사용중 또는 기기를 끈 상태에서도 열풍 배출구에 손이나 피부를 가까이 대지 마십시오.

- ◎ 사용 중 제품을 잠깐 내려놓아야 하는 경우에는 반드시 전원을 먼저 끄고, 내열성이 있는 표면 위에 놓으십시오.
- ◎ 젖은 모발을 말리거나 스타일링 할때 이외에는 사용하지 마십시오.
- ◎ 절대로 개조하지 마십시오. 또한 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- ◎ 반드시 어린이 또는 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오.
- ◎ 이 기기는 8 세 이상의 어린이가 또는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하된 사람, 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 사용 방법에 대한 감독이나 지도를 받은 경우 사용할 수 있습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오. 어린이는 부모나 보호자의 감독 없이 기기 청소 및 유지보수를 수행할 수 없습니다



경고! 화상 위험이 있습니다. 사용 중 및 식히는 동안 기기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- ◎  젖은 손이나 발, 또는 맨발로 기기를 사용하지 마십시오.
- ◎  전기 콘센트에서 플러그를 제거할 때, 전원코드나 기기를 당기지 마십시오.
- ◎  전원 코드로 기기를 잡거나 들어 올리지 마십시오.
- ◎  습기, 영향을 미칠만한 날씨(비, 햇빛 등) 또는 극한의 온도에 기기를 노출시키지 마십시오.
- ◎  전원에 연결된 상태로 방치하지 말고, 사용후에는 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- ◎ 사용하지 않을 때는 전원 공급 장치에서 기기를 항상 분리하십시오.
- ◎ 고장이 났거나 오작동할 경우, 전원을 끄고, 플러그를 분리하십시오. 문제해결편(4p)을 참고하십시오. 해결되지 않으면 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 본체나 부품, 코드, 플러그 등이 손상된 경우에는 절대로 제품을 사용하지 마십시오. 공인된 A/S 센터에 문의하십시오.
- ◎ 기기를 욕실에서 사용할 때는 사용 후 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 물과 가까이 있을 때는 기기가 꺼져 있어도 위험할 수 있습니다.

- ◎ 추가적인 보호를 위해, 욕실에 전원을 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 전류가 30mA (이상적으로는 10mA) 를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)의 설치를 권장합니다. 설치자에게 문의 하십시오.

경고! 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.

- ◎ 이 기기는 물, 기타 액체, 스프레이, 증기와 접촉해서는 안 됩니다. 청소 및 유지보수 작업에 대해서는 관련 장의 지침을 참조하십시오.
- ◎ 이 기기는 오직 사람의 모발에만 사용해야 합니다. 동물이나 합성 소재로 만든 가발 및 헤어피스에는 사용하지 마십시오.
- ◎  사용중 공기 흡입구를 막지 말고, 항상 먼지와 머리카락이 없도록 유지하십시오.
- ◎ 이 기기의 특징은 외부 포장에 기재되어 있으니 확인하십시오.
- ◎ 기기를 사용시, 부속품으로 포함된 액세서리만 함께 사용하십시오.



주의! 어댑터 사용은 권장되지 않습니다. 꼭 사용해야 할 경우, 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 지정된 전력 한도를 초과하지 않도록 주의하세요. 멀티탭 사용은 금지입니다.

사용



경고! 이 기기를 떨어뜨렸거나, 눈에 띄는 손상이 있는 경우 사용하지 마십시오.



경고! 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오. 절대 기기를 물에 담그지 마십시오.



경고! 화재 위험이 있습니다. 모발이나 기기에 인화성 제품을 사용하지 마십시오.



경고! 기기가 갑자기 작동을 멈추거나 작동하지 않으면, 전원을 끄고, 공기 흡입구가 먼지나 머리카락으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.



경고! 국내 사용시 반드시 전압 설정 스위치가 220-240V쪽에 있어야 합니다. 해외에서 귀국 후 반드시 220-240V쪽으로 다시 조절하십시오.



경고! 이 기기는 여행시 편리한 수납을 위해 손잡이가 접히도록 설계되어 있습니다. 접히는 방향 반대쪽으로 절대로 힘을 가하지 마십시오.

유지보수 및 청소



경고! 청소나 유지보수를 하기 전에 항상 기기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.



경고! 청소시 강한 세제나 연마제 등을 사용하지 마시고, 청소한 모든 부품이 완전히 마른 후에 기기를 재사용하십시오.



참고 : 헤어드라이어를 사용하는 장소에 먼지가 많을수록 공기 흡입구를 더 자주 청소해야 합니다.

보관



경고! 화재 위험이 있습니다. 기기를 완전히 식힌 후에 보관 하십시오.



경고! 전원 코드선을 기기에 둘러서 감지 마십시오.
전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



경고! 이물질이 우연히 기기에 떨어지지 않도록 기기를 잘 보관하십시오.
기기를 보관할 때 다른 물건을 같이 넣으면 기기가 손상될 수 있습니다.

품질 보증

- ◎ 본 제품은 기획재정부 고시 소비자 피해보상을 준수합니다.
- ◎ 품질 보증기간은 구입일(배송받은 날)로부터 1년간 유효합니다.
이를 증명하기위해 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- ◎ 공인 A/S 센터에서 수행한 수리 또는 교체는 보증기간을 연장하지 않습니다.
- ◎ 품질 보증기간 경과후에 발생한 고장은 유상 수리가 가능합니다.
- ◎ 품질 보증기간내라도 기기 제조 결함에 귀속되지 않는 경우는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- ◎ 사용 설명서의 모든 지침을 준수하지 않은 결과로 인해 사람, 재산 및 애완동물에 발생할 수 있는 직접 또는 간접적인 모든 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다.
- ◎ 다음과 같은 이유로 인한 경우에는 품질보증을 받을 수 없습니다.

- 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 공급 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 당사의 공인 A/S 센터가 아닌 곳에서의 수리 또는 개조
- 임의의 수리나 개조에 의한 고장
- 흡입 필터를 청소하지 않아 발생한 고장
- 공기 흡입구 및 열풍배출구 막힘에 의해 발생한 고장
- 제품에 부착된 전용 부품 또는 액세서리 이외의 다른 부속품 사용
- 기기를 떨어뜨리거나 기기에 충격을 가한 경우
- 기기 청소를 위해 화학 제품을 사용한 경우
- 기기를 사용중 모발에 헤어스프레이, 젤, 오일 등의 스타일링 제품을 사용한 경우
- 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함
- 기기를 헤어 드라이어가 아닌 다른 용도로 사용한 경우
- 미용실에서 사용 또는 기타 상업적 용도로 사용한 경우

- ◎ 위의 목록은 단순한 예시일 뿐이며, 전적으로 포괄적이지 않습니다.
- ◎ 이 보증은 기기의 제조 결함에 귀속될 수 없는 모든 상황을 보장하지 않습니다.
- ◎ 기기 수리는 공인된 A/S 센터에서만 진행되어야 합니다. 품질 보증기간내에 제조상의 결함이 발생하였다면, 구매일 또는 배송일을 확인할 수 있는 증거와 함께 A/S 센터로 보내야 합니다. [A/S 센터 : 1551-4677]

(유)테낙타아시아

부산시 해운대구 센텀중앙로 66, 센텀T타워 1301호

최신 버전의 사용 설명서는 아래 웹사이트에서 다운로드하십시오.

www.bellissima.com

제품사양

제품명: 모발건조기

모델명: S4101

정격전압: 110-120V, 50/60Hz
220-240V, 50/60Hz

소비전력: 930-1100W

1175-1400W

수입판매: (유)테낙타 아시아

제품 및 A/S 문의: 1551-4677



M1004652
310325